Manuel d’utilisation

Contenu du Manuel d'utilisation

Deux manuels sont à votre disposition pour vous permettre de connaître votre produit Bang & Olufsen.

Le Manuel d'utilisation

Le Manuel de référence

A droite, vous trouverez le contenu du Manuel d'utilisation. Les principaux chapitres du Manuel de référence figurent ci-dessous :

- Installation de votre BeoVision Avant, *6*
- Connexions d'enceintes – son surround, *9*
- Connecter un décodeur set-top box, *13*
- Connecter un décodeur, *14*
- Connecter d'autres équipements, *15*
- Connecter des systèmes audio et vidéo, *16*
- Distribuer le son et les images avec BeoLink, *17*
- Installation du BeoVision Avant dans une pièce linkée, *18*
- Enregistrer des équipements supplémentaires, *20*
- Régler les chaînes de télévision par antenne, câble ou satellite, *22*
- Ajouter de nouvelles chaînes de télévision par antenne, câble ou satellite, *23*
- Editer des chaînes de télévision par antenne, câble ou satellite, *24*
- Régler l'heure et la date, *30*
- Régler les positions d'écoute et de veille, *31*
- Régler les préférences pour le magnétoscope, *32*
- Ajuster les réglages de l'image et du son, *34*
- Fonctionnement quotidien, *36*
- Chargement et lecture d'une cassette vidéo, *38*
- Enregistrement, *40*
- Chercher des informations sur Télétexte, *44*
- Voir deux sources en même temps, *47*
- Cinéma chez soi avec le BeoVision Avant, *48*
- Allumer ou éteindre automatiquement le BeoVision Avant, *50*
- Utilisation d'un système audio/vidéo intégré, *52*
- Utilisation du BeoVision Avant dans une pièce linkée, *53*
- Panneau de prises à l'arrière, *54*
- Commandes et panneaux de prises sur l'appareil, *56*
- La barre d'affichage du BeoVision Avant, *58*
- Accéder à des fonctions supplémentaires via la Beo4, *59*
- Maintenance de votre BeoVision Avant, *60*
- Pour votre information, *63*

Présentation du BeoVision Avant et de la Beo4

4 Utilisation de la télécommande Beo4
5 Informations affichées et menus à l'écran

Regarder la télévision

6 Sélectionner une chaîne de télévision par antenne, câble ou satellite*
6 Voir une liste de chaînes

Tourner le téléviseur ou régler le volume

7 Régler la position d'écoute
7 Régler le volume ou supprimer le son

Chercher des informations sur Télétexte

8 Principales fonctions du Télétexte

Accéder à vos pages Télétexte préférées

9 Mémoriser des pages fréquemment lues
9 Utilisation quotidienne des pages de mémoire

Chargement et lecture d'une cassette vidéo

10 Chargement d'une cassette
11 Lecture ou arrêt d'une cassette
11 Recherche sur une cassette

Enregistrement d'un programme

12 Préréglage d'un enregistrement via les listes de programmes du Télétexte
13 Enregistrer immédiatement
13 Voir une liste d'enregistrements prévus

Cinéma chez soi avec le BeoVision Avant

14 Sélectionner les enceintes pour le son du film
15 Faire remplir l'écran par l'image

*NOTE ! Les chaînes par satellite ne sont disponibles que si votre BeoVision Avant est équipé du module récepteur satellite intégré.

Présentation du BeoVision Avant et de la Beo4

La télécommande Beo4 vous permet d'accéder à toutes les fonctions du BeoVision Avant. Lorsqu'une fonction est utilisée ou modifiée, vous en êtes informé par l'intermédiaire d'affichages sur la Beo4 ou en haut du téléviseur.

Utilisation de la télécommande Beo4

Parcourez les principes de base de la télécommande Beo4 et testez-les. Chaque touche de la Beo4 est expliquée ci-dessous.

*Veuillez vous reporter à la page 59 du Manuel de référence, *Accéder aux fonctions supplémentaires via la Beo4*, pour de plus amples renseignements sur la manière d'ajouter des fonctions supplémentaires à celles indiquées dans la fenêtre d'affichage de la Beo4.

Allumer le téléviseur — **TV**

Allumer sur une chaîne par satellite. Les chaînes par satellite ne sont disponibles que si votre BeoVision Avant est équipé du module récepteur satellite intégré — **SAT**

Allumer le magnétoscope et passer une cassette — **V TAPE**

Allumer un lecteur DVD connecté et passer un disque — **DVD**

Appuyer deux fois pour démarrer l'enregistrement immédiatement — **RECORD**

Sélection des chaînes ou entrée des données dans les menus affichés — **0 – 9**

Appeler le menu principal pour accéder aux listes de chaînes, à l'enregistrement programmé et aux options d'installation — **MENU**

Défilement entre les chaînes, chapitres d'un disque DVD ou morceaux d'un CD; parcourir vers le haut et le bas les options du menu à l'écran — ▲ ▼

Rembobinage ou avance rapide d'une cassette vidéo; déplacer le curseur d'un réglage à l'autre dans un menu à remplir — ◀◀ ▶▶

Accepter et mémoriser les instructions ou réglages — **GO**

Régler le volume; appuyer au milieu pour supprimer le son — ^ v

TV — L'afficheur de la Beo4 indique la source sélectionnée ou bien des fonctions supplémentaires disponibles en appuyant sur la touche LIST

RADIO
CD
A TAPE — Allumer des sources audio connectées si elles sont connectées au BeoVision Avant via un câble BeoLink

LIGHT — Ajuster l'éclairage de la pièce dans le cas où un système de commande de l'éclairage est installé

TEXT — Activer le Télétexte

Les touches de couleur vous permettent d'accéder à différentes fonctions selon la source sélectionnée

LIST — Faire apparaître des fonctions supplémentaires dans la fenêtre d'affichage de la Beo4, par ex. STAND*

STOP — Appuyer pour arrêter la lecture d'une cassette vidéo ou d'un disque; appuyer pour arrêter l'enregistrement; appuyer pour revenir d'un menu au menu précédent

EXIT — Quitter les menus affichés

• — Mise en veille de votre BeoVision Avant

Informations affichées et menus à l'écran

Les informations sur les sources sélectionnées sont affichées en haut du BeoVision Avant. Les menus à l'écran vous permettent d'allumer, de régler ou d'éteindre des fonctions supplémentaires.

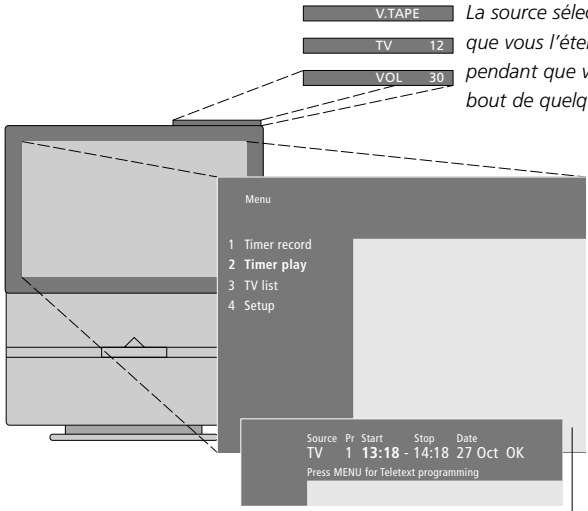

La source sélectionnée est affichée jusqu'à ce que vous l'éteigniez. Le volume est affiché pendant que vous le réglez, puis il disparaît au bout de quelques secondes.

Les menus à l'écran comme ceux montrés ci-dessus vous proposent soit une liste verticale d'options parmi lesquelles choisir soit une liste horizontale de réglages à remplir.

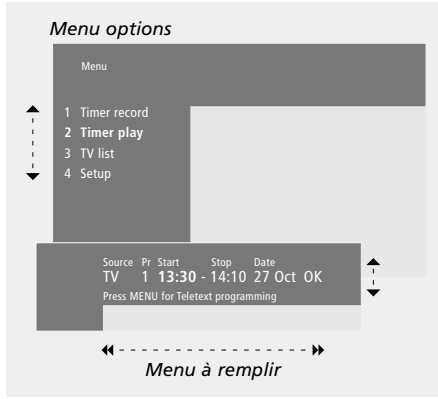

Comment utiliser les menus options :

▲ ▼ Appuyez pour parcourir le menu options

0 – **9** Appuyez sur les touches à chiffres de la Beo4 pour sélectionner une option numérotée sur une liste

GO Appuyez sur GO pour mémoriser votre choix

Comment utiliser les menus à remplir :

▲ ▼ ◀◀ ▶▶ Appuyez sur ▲ ou ▼ pour visualiser vos choix pour un seul réglage dans un menu à remplir ou sur ◀◀ et ▶▶ pour aller d'un réglage à l'autre

0 – **9** Appuyez sur les touches à chiffres de la Beo4 pour entrer les réglages numériques

GO Appuyez sur GO pour mémoriser votre choix

Aussi bien pour les menus options que les menus à remplir, appuyez sur STOP pour revenir à un menu précédent ou sur EXIT pour quitter tous les menus.

Regarder la télévision

Les fonctions indiquées dans cette page sont celles que vous utiliserez quotidiennement :

- Choisir une chaîne par antenne, câble ou satellite par l'intermédiaire de son numéro;
- Changer pour une autre chaîne ou une autre source;
- Faire apparaître une liste de chaînes à l'écran;
- Régler la position du téléviseur sur son pied motorisé;
- Régler le volume.

Il est possible d'effectuer toutes ces fonctions via la télécommande Beo4, bien que la position du téléviseur se règle également à la main.

Sélectionner une chaîne par antenne, câble ou satellite*

Pour regarder une chaîne par antenne, câble ou satellite, appuyer sur la touche correspondante de la Beo4. Le BeoVision Avant s'allume sur la dernière chaîne regardée.

Pendant que le BeoVision Avant est éteint...

TV
TV 2
Appuyez sur TV ou SAT pour allumer la source. La chaîne regardée en dernier apparaît à l'écran

0 – **9**
Appuyez sur un numéro de chaîne pour aller directement à cette chaîne

▲ ▼
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer de chaîne

SAT
Appuyez sur une autre touche de source à n'importe quel moment pour changer pour cette source

•
Appuyez pour éteindre le BeoVision Avant

Voir une liste de chaînes

Toutes vos chaînes de télévision par antenne, câble et satellite apparaissent sur des listes séparées que vous pouvez afficher à l'écran. Les listes contiennent les numéros et les noms des chaînes. Les listes peuvent contenir 99 chaînes par antenne et câble et 119 chaînes par satellite.

TV
Appuyez sur TV ou SAT pour allumer une source

GO
Appuyez et maintenez GO enfoncée pour afficher une liste de chaînes à l'écran

◀◀ ▶▶
Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour voir la page précédente ou la page suivante sur une liste de chaînes

0 – **9**
▲
▼
Pour sélectionner une chaîne à regarder, appuyez sur le numéro de la chaîne sur la Beo4 ou appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le curseur se trouve sur la chaîne désirée

GO
EXIT
Pour allumer sur la chaîne choisie, appuyez sur GO, ou appuyez sur EXIT pour quitter le menu

Vous pouvez également faire apparaître la liste de chaînes en appuyant sur MENU pour afficher le menu principal puis en appuyant sur 3 ou 4 pour sélectionner la liste appropriée des programmes par antenne, câble ou satellite.

*NOTE ! Les chaînes par satellite ne sont disponibles que si votre BeoVision Avant est équipé du module récepteur satellite intégré.

Tourner le téléviseur ou régler le volume

Régler la position d'écoute

Vous pouvez faire tourner le téléviseur sur son pied motorisé via la Beo4.

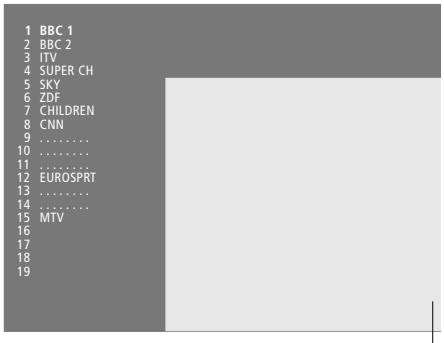

La liste de chaînes de télévision. Les pointillés indiquent qu'une chaîne a été mémorisée mais sans lui avoir donné un nom. Un emplacement vide sur la liste indique qu'aucune chaîne n'a été mémorisée à cet endroit.

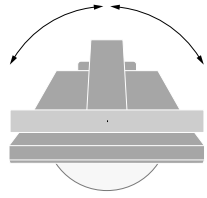

LIST
STAND
Appuyez sur LIST de la Beo4 jusqu'à ce que STAND s'affiche dans la fenêtre de la Beo4

◀◀ ▶▶
Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour faire tourner le BeoVision Avant vers la gauche ou la droite, ou…

0 **1** **2**
…appuyez sur 0, 1 ou 2 si des positions d'écoute sont préréglées pour votre téléviseur

Veuillez vous reporter à la page 31 du Manuel de référence, 'Régler les positions d'écoute et de veille', pour de plus amples renseignements sur la manière de prérégler des positions d'écoute.

Régler le volume ou supprimer le son

Vous pouvez régler le volume du téléviseur ou supprimer le son à n'importe quel moment tout en utilisant une source.

Pendant que le BeoVision Avant est allumé…

^ v
Appuyez sur l'une ou l'autre des extrémités de la touche pour augmenter ou baisser le volume

Appuyez au milieu de la touche pour supprimer le son

^ v
Appuyez sur l'une ou l'autre des extrémités pour faire revenir le son

Chercher des informations sur Télétexte

Télétexte est un système d'information vidéo utilisé par la plupart des chaînes de télévision pour transmettre des informations, des prévisions météorologiques et d'autres informations d'intérêt général.

Si vous sélectionnez une chaîne qui offre un service Télétexte, le BeoVision Avant vous permet d'accéder aux pages Télétexte. Parfois une seule page se compose de plusieurs sous-pages qui apparaissent une par une dans une série à répétition.

Vous pouvez trouver des informations sur les pages de Télétexte en trois étapes : allumer le service Télétexte, lire la page d'index et appeler la page désirée.

La Beo4 vous permet de parcourir les pages l'une après l'autre ou d'accéder directement à une page donnée.

Principales fonctions du Télétexte

L'index de la page 100 du Télétexte trace les grandes lignes des principales catégories d'informations Télétexte et énumère les numéros des pages pour pouvoir facilement localiser les informations. Par exemple, les informations peuvent démarrer à la page 110, le sport à la page 200 ou les programmes TV à la page 300.

Pendant que le téléviseur est allumé…

TEXT	Appuyez pour afficher la page d'index du Télétexte
0 – **9**	Appuyez sur le numéro d'une page de Télétexte que vous voulez voir
▲ ▼	Appuyez pour aller à la page précédente ou suivante
STOP	Si la page courante contient des sous-pages, vous pouvez appuyer sur STOP pour mettre sur pause le défilement des sous-pages
0 – **9** ▲ ▼	Pour voir une sous-page donnée, entrez le code à quatre chiffres de la page désirée ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour aller à cette page
STOP	Appuyez à nouveau sur STOP pour poursuivre le défilement des sous-pages
EXIT	Appuyez pour quitter Télétexte et revenir à la source que vous étiez en train d'utiliser

Une page de Télétexte typique. Le numéro de la page courante, le nom de la chaîne, la date et l'heure apparaissent en haut de l'écran ainsi qu'un numéro à trois chiffres indiquant la progression de la fonction de recherche des pages.

Accéder à vos pages Télétexte préférées

Lorsque vous activez le Télétexte, le BeoVision Avant vous permet d'accéder instantanément à la page que vous souhaitez voir, à n'importe quelle sous-page liée à cette page ainsi qu'à quatre pages de mémoire pour le stockage de vos pages Télétexte les plus fréquemment regardées.

Cela signifie que vous pouvez obtenir rapidement et facilement, par ex., les derniers titres des informations, les tendances de la bourse, les résultats sportifs ou les prévisions météorologiques.

Mémoriser des pages fréquemment lues

Les pages mémorisées sont les premières à apparaître lorsque vous affichez Télétexte à l'écran*, et la Beo4 vous permet facilement d'aller rapidement d'une page à l'autre.

Pendant que Télétexte est actif

0 – **9** ▲ ▼	Appuyez sur les touches à chiffres ou ▲ ▼ de la Beo4 pour aller à une page que vous consultez souvent
LIST STORE	Appuyez sur LIST de la Beo4 jusqu'à ce que STORE s'affiche sur la Beo4
GO	Appuyez pour sélectionner la page actuelle à mémoriser
1 – **4**	Entrez le numéro de la page de mémoire à utiliser
GO	Appuyez pour stocker la page comme une page de mémoire, ou…
EXIT	…appuyez pour quitter la fonction STORE et revenir au Télétexte

Veuillez noter que les pages de Télétexte par décodeur set-top box peuvent être lues mais pas stockées en tant que pages de mémoire !

Utilisation quotidienne des pages mémorisées

Vous pouvez éventuellement avoir besoin de consulter rapidement vos pages de mémoire Télétexte, par ex. si vous êtes sur le point de partir travailler et que vous souhaitez vérifier les informations sur la circulation sur un service Télétexte.

TV **SAT**	Appuyez pour allumer une chaîne par antenne, câble ou satellite qui offre un service Télétexte
TEXT	Appuyez pour activer Télétexte. La page mémorisée comme la page 1 apparaît automatiquement
◀◀ ▶▶	Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour voir les autres pages de mémoire

Pour voir des pages mémorisées à partir du service Télétexte d'une autre chaîne, appuyer sur EXIT de la Beo4 pour revenir regarder des chaînes, appuyer sur ▲ ▼ ou sur le numéro de chaîne pour changer de chaîne et appuyer sur TEXT pour activer Télétexte.

*NOTE ! Si votre BeoVision Avant est relié à un autre téléviseur par l'intermédiaire d'un câble BeoLink, les pages mémorisées ne seront pas partagées entre les téléviseurs linkés. Les pages de mémoire doivent être stockées manuellement sur tous les téléviseurs linkés.

Chargement et lecture d'une cassette vidéo

Toutes les fonctions du magnétoscope, à l'exception de la mise en place et du retrait d'une cassette, sont commandées via la télécommande Beo4.

Vous pouvez passer, mettre sur pause et arrêter une cassette, la rembobiner ou faire une avance rapide ou bien effectuer une recherche à deux vitesses vers l'avant ou l'arrière sur la cassette. Vous pouvez également choisir de passer une cassette au ralenti.

Installer une cassette vidéo

La mise en place et le retrait de cassettes vidéo se font manuellement par l'intermédiaire du chargeur situé en façade et des commandes situées à l'arrière du BeoVision Avant.

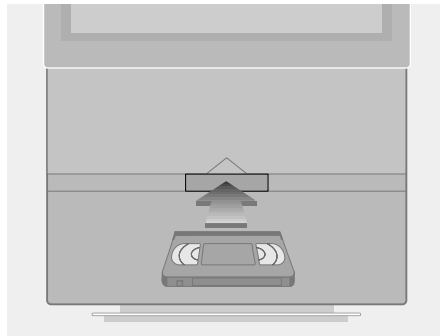

> Poussez la cassette sous le couvercle du chargeur pour la faire entrer dans le compartiment situé au milieu, en-dessous de l'écran.
> Lâchez la cassette quand vous sentez que le mécanisme tire la cassette dans le compartiment.
> Appuyez sur la touche EJECT, située sur le panneau de commande derrière la barre d'affichage du BeoVision Avant, pour retirer une cassette.

Ne jamais laisser une cassette dans l'ouverture du compartiment ! La trappe ouverte garde le système actif et gaspille l'énergie. L'indicateur de veille clignotant vous invitera à installer ou à retirer la cassette.

Lecture ou arrêt d'une cassette

Vous pouvez passer une cassette installée en allumant le magnétoscope. Le magnétoscope fait défiler la cassette jusqu'à la fin, la rembobine et s'arrête automatiquement sauf si vous donnez d'autres instructions.

Quand vous avez installé une cassette...

V TAPE
1:30
Appuyez sur la touche V TAPE de la Beo4 pour allumer le magnétoscope et démarrer la lecture d'une cassette. Le temps écoulé ou le temps restant apparaîtra sur la barre d'affichage*

STOP
Appuyez pour mettre la cassette sur pause

GO
Appuyez pour reprendre la lecture de la cassette, ou…

STOP
…appuyez pour arrêter complètement la cassette

•
Appuyez pour éteindre le magnétoscope. Si le magnétoscope reste inutilisé pendant plus de huit minutes, il s'éteint automatiquement

Si vous passez une cassette NTSC, une pression sur STOP arrête complètement la lecture de la cassette et la position du compteur n'est pas affichée.

Recherche sur une cassette

La Beo4 vous permet d'effectuer une recherche vers l'avant ou l'arrière sur une cassette, de la passer au ralenti, de la rembobiner ou d'effectuer une avance rapide. Vous pouvez également rembobiner par l'intermédiaire des commandes situées sur le panneau derrière la barre d'affichage du BeoVision Avant.

Pendant que le magnétoscope est allumé...

< CUE
CUE >
Appuyez sur la touche verte ou la touche jaune de la Beo4 pour effectuer une recherche vers l'arrière ou vers l'avant sur une cassette. La barre d'affichage indique la vitesse de recherche

Appuyez à nouveau pour changer la vitesse

<< SLOW
SLOW >>
Appuyez sur la touche rouge ou la touche bleue de la Beo4 pour passer la cassette au ralenti vers l'arrière ou vers l'avant. La barre d'affichage indique la vitesse

Appuyez à nouveau pour changer la vitesse

◀◀
<< 1:30
Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour rembobiner ou effectuer une avance rapide. La barre d'affichage indique le temps écoulé ou le temps restant*

STOP
Appuyez pour arrêter la cassette, ou…

GO
…appuyez pour reprendre la lecture de la cassette

Si vous passez une cassette NTSC, il ne vous est pas possible de passer votre cassette au ralenti et la position du compteur n'est pas affichée.

*NOTE ! Veuillez vous reporter à la page 32 du Manuel de référence 'Régler les préférences pour le magnétoscope' pour de plus amples renseignements sur la manière de choisir un affichage préféré pour le magnétoscope.

Enregistrer un programme

La fonction programmation vidéo via Télétexte (VPT) du magnétoscope vous permet d'utiliser les listes de programmes du Télétexte lorsque vous préréglez le BeoVision Avant pour l'enregistrement de programmes à venir. Vous pouvez également prérégler un enregistrement programmé manuellement.

Si des signaux PDC/VPS (Program Delivery Control/ Video Programming System) sont diffusés par la chaîne actuelle, vous pouvez être sûr que le programme est enregistré en entier*, même si l'heure de diffusion est modifiée par la chaîne.

Vous pouvez prérégler jusqu'à huit enregistrements à venir. Vous pouvez également vérifier l'état de tous vos enregistrements en attente en affichant une liste à l'écran.

Vous pouvez, bien entendu, démarrer l'enregistrement du programme actuel immédiatement. Le magnétoscope continuera à enregistrer jusqu'à la fin de la cassette sauf si vous donnez d'autres instructions.

Préréglage d'un enregistrement via les listes de programmes du Télétexte

Vous pouvez prérégler l'enregistrement d'un programme à venir à partir d'une liste sur une page de Télétexte.

Pendant que le téléviseur est allumé…

TEXT — Appuyez pour afficher Télétexte à l'écran

Trouvez la page de Télétexte avec la liste de programmes comme décrit page 8

RECORD — Appuyez pour faire apparaître en surbrillance le premier nom de programme ou l'heure de début sur la liste

▲ ▼ ◀◀ ▶▶ — Appuyez pour déplacer le curseur vers le programme que vous voulez enregistrer

STOP — Appuyez à n'importe quel moment pour quitter cette procédure et revenir au Télétexte

GO — Appuyez sur GO pour sélectionner le programme. Le curseur change pour indiquer la date, le numéro et le nom de la chaîne, suivis par 'OK?'

◀◀ ▶▶ ▲ ▼ — Si ces informations ne sont pas correctes, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour parcourir les informations et sur ▲ ou ▼ pour modifier les réglages proprement dits

GO — Appuyez sur GO pour mémoriser votre enregistrement programmé. RECORD s'affiche

Si vous souhaitez enregistrer plusieurs programmes, vous pouvez continuer à mettre en surbrillance les programmes sur la liste à l'aide du curseur.

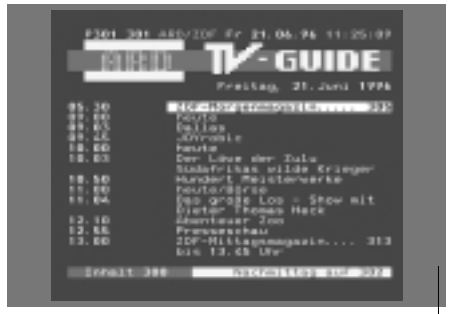

Si des signaux PDC/VPS ne sont pas diffusés par la chaîne actuelle, vos enregistrements sont alors préréglés par des heures de début et de fin et ne s'adaptent pas aux retards ou prolongements de diffusions. Vous verrez les heures en haut de l'écran lorsque vous mémorisez un programme à enregistrer.

*NOTE ! L'option PDC/VPS dans le menu d'*installation V.Tape Basic* doit être réglée sur *On* pour que le BeoVision Avant puisse enregistrer une diffusion retardée ou prolongée. Veuillez vous reporter à la page 32 du Manuel de référence *Régler les préférences pour le magnétoscope* pour de plus amples renseignements sur le menu d'installation V.Tape Basic.

Enregistrer immédiatement

Si vous souhaitez enregistrer le programme actuel ou un programme sur le point de commencer, vous pouvez démarrer l'enregistrement immédiatement. Vous pouvez également regarder un autre programme de télévision ou mettre le BeoVision Avant sur veille pendant l'enregistrement.

RECORD
RECORD Appuyez deux fois sur RECORD. Le magnétoscope commence l'enregistrement sur la chaîne actuelle par antenne, câble ou satellite

TV
0 – 9 Pour regarder un autre programme pendant l'enregistrement, il suffit de sélectionner le programme de télévision souhaité sur la Beo4

Si vous enregistrez un programme par satellite, il n'est pas possible de regarder d'autres programmes par satellite que celui en cours d'enregistrement !

V TAPE
STOP Appuyez sur V TAPE puis sur STOP pour mettre l'enregistrement sur pause

RECORD Appuyez sur RECORD pour reprendre un enregistrement mis sur pause ou…

TV
SAT …sélectionnez une source, comme par ex. TV ou SAT, pour arrêter l'enregistrement complètement et allumer une source

• Appuyez sur • pour mettre le système en veille

Votre enregistrement continuera excepté s'il est mis sur pause quand vous mettez le BeoVision Avant en veille. Un enregistrement mis sur pause s'arrête alors complètement.

La liste des enregistrements prévus

La liste du *Timer index* des enregistrements en attente vous permet de vérifier dans quelle mesure les enregistrements sont incompatibles entre eux. Vous pouvez changer la chaîne, la date ou l'heure des enregistrements ou les effacer tout simplement.

Menu
1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup
Source Pr Start Stop Date
TV 1 14:30 - 15:30 27 Oct OK
Press MENU for Teletext programming
Timer index
TV 15 12:30 - 13:30 27 Oct
TV 8 20:00 - 21:15 27 Oct
Sat 101 06:00 - 07:15 29 Oct
TV 15 10:00 - 11:00 M . WT . . .
Press MENU to clear timer

Vérifier l'état des enregistrements prévus
> Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal à l'écran.
> Appuyez sur **GO** pour afficher le menu *Timer record*.
> Appuyez sur ◀◀ pour déplacer le curseur vers *Source* ou *Pr* et appuyez sur **MENU** pour afficher *Timer index.*

Pour éditer un enregistrement programmé…
Après avoir affiché *Timer index* à l'écran…
> Appuyez sur ▼ pour faire descendre le curseur vers l'enregistrement désiré puis appuyez sur **GO**.
> Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour parcourir les réglages et sur ▲ ou ▼ pour les modifier.
> Vous pouvez également entrer des réglages numériques en appuyant sur les touches à chiffres de la Beo4.

Pour effacer un enregistrement…
> Faites apparaître *Timer index* à l'écran et mettez un enregistrement programmé en surbrillance.
> Appuyez sur **MENU.** *Clear ?* (effacer ?) s'affiche à la place d'une date d'enregistrement.
> Appuyez sur **GO** pour effacer l'enregistrement programmé ou sur **EXIT** pour le maintenir.
> Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner d'autres enregistrements à effacer ou appuyez sur **EXIT** pour quitter tous les menus.

Cinéma chez soi avec le BeoVision Avant

Si votre BeoVision Avant est équipé d'un module son surround, vous pouvez transformer votre système en système cinéma chez soi totalement équipé en connectant quatre enceintes Bang & Olufsen et un subwoofer BeoLab 2*.

Quand vous allumez l'une des sources de votre BeoVision Avant, il est possible d'activer ou de désactiver les enceintes d'un système son surround en fonction du type de son qui correspond à la source utilisée.

Le BeoVision Avant peut automatiquement activer une combinaison d'enceintes. Cela se produit si un programme diffusé ou un disque DVD contient des informations sur le nombre d'enceintes à activer. Vous pouvez toujours choisir librement votre configuration d'enceintes préférée.

Vous pouvez également régler les dimensions de l'image pour remplir l'écran et parfaire l'expérience du cinéma chez soi.

Sélectionner les enceintes pour le son du film

Tout en regardant un film ou un programme, vous pouvez choisir la combinaison d'enceintes que vous souhaitez activer à condition que les différents modes de son soient disponibles dans votre système.

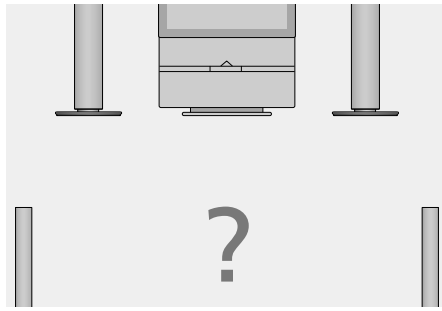

LIST
SPEAKER
Appuyez sur LIST de la Beo4 jusqu'à ce que SPEAKER s'affiche

1 – **5**
Appuyez sur le numéro de l'option enceinte souhaitée. Les enceintes sélectionnées sont automatiquement activées

▲ ▼ ◀◀ ▶▶
Si vous souhaitez régler la balance du son pour le programme que vous êtes en train de regarder, appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la balance entre les enceintes externes avant et arrière et appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour régler la balance entre les enceintes gauche et droite

EXIT
Appuyez sur EXIT pour effacer SPEAKER de l'afficheur de la Beo4 et revenir à la source que vous étiez en train d'utiliser

Combinaisons d'enceintes

SPEAKER 1
Son stéréo uniquement dans les enceintes du BeoVision Avant. Pour les programmes avec dialogue, par ex. les informations télévisées.

SPEAKER 2
Son stéréo dans les deux enceintes externes de face. Pour les CD de musique.

SPEAKER 3
Les enceintes du BeoVision Avant et les enceintes externes de face sont actives. Pour des programmes de télévision en stéréo.

SPEAKER 4
Son stéréo amélioré dans les enceintes externes avant et arrière. Pour les CD ou les cassettes de musique.

SPEAKER 5
Son surround provenant de toutes les enceintes. Pour les programmes en Dolby Surround Sound.

Si vous n'avez connecté que deux enceintes externes de face au BeoVision Avant, vous ne pourrez choisir que SPEAKER 1 – 3.

*NOTE ! Veuillez vous reporter aux pages 9 à 12 du Manuel de référence pour de plus amples renseignements sur la manière de connecter des enceintes au BeoVision Avant.

Faire remplir l'écran par l'image

Le BeoVision Avant vous assure toujours la meilleure image possible. Il adapte automatiquement l'image pour qu'elle remplisse l'écran au maximum. Cependant, vous pouvez toujours choisir un format préféré pour le cinéma chez soi.

Pour choisir un format...

LIST Appuyez sur LIST de la Beo4

FORMAT jusqu'à ce que FORMAT s'affiche

GO Appuyez si vous voulez que le BeoVision Avant optimise l'image, sinon…

1 – **3** …appuyez sur le numéro du format d'image désiré

▲ ▼ Si vous avez choisi le Format 1, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les variantes de ce format

▲ ▼ Appuyez pour déplacer l'image vers le haut et le bas si vous avez choisi le Format 2

EXIT Appuyez pour quitter la fonction FORMAT

Formats d'images au choix

FORMAT 1

Pour images de télévision standard telles que celles montrées à droite. Trois variantes sont disponibles : 15:9 (pour la plus grande image), 14:9 et 4:3 (pour le format d'image standard).

FORMAT 2

Images format boîte aux lettres.

FORMAT 3

Pour les images 16:9 grand écran. Le FORMAT 3 sera généralement sélectionné automatiquement. Si cela n'est pas le cas, vous pouvez le sélectionner vous-même.

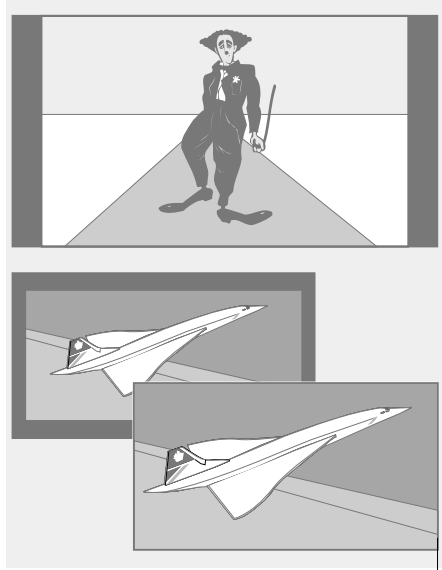

L'illustration du haut montre le format d'image standard du BeoVision Avant, c'est-à-dire le format 15:9.
Les deux illustrations en-dessous montrent ce que devient une image boîte aux lettres lorsque vous choisissez Format 2. L'image est adaptée afin de remplir davantage l'écran.

3508359 0101 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer